


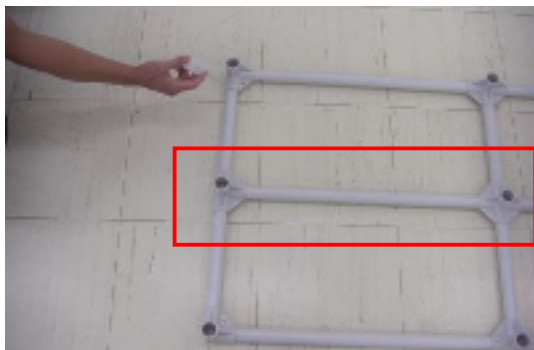

1、左の写真の枠をまず3個(右、左、中)を組み立てる。



接着剤を少量ずつスポイトに吸い込ませる。



仮止め接着する(真ん中は接着しない)



周辺の本接着、上側から接着剤を入れる。



中心の枠に横のパイプを差込、立たせる。



左側枠を嵌め込んだ形



右側も同じく嵌め込む



まだ、接着していなかった、中心の位置をメジャーを使用し中心にセットし、接着。



本接着を斜めに傾けながら接着剤を奥に流し込む。



レールガイドを左右とも外側からセットする。
端用と中用(両側にレールガイドある物)間




写真のように治具を用いて間隔を揃える。
(常に外側から合わせる)



レールを外側からセットしていく。
(レールの向きに注意)



出来上がり！レールとレールガイドを接着する。(レールガイドは接着しなくてよい)
いずれ、幅違いマスクに対応できる。

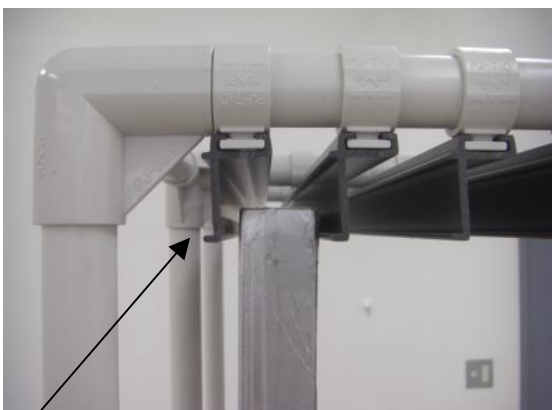

こんな感じになります。